

## INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE LE TEMPÉRATURE DE COULEUR

**Étape 1:** Avec le luminaire câblé à l'alimentation, localisez le bouton de réglage CCT, à l'arrière du luminaire. (Figure 1)

**Étape 2:** Desserrez le vis qui maintient le couvercle du bouton et faites glisser le couvercle sur le côté. (Figure 2)

**Étape 3:** Appuyez plusieurs fois sur le bouton jusqu'à ce que la température de couleur souhaitée est atteinte.

**Étape 4:** Faites glisser le couvercle dans sa position initiale et serrez le vis maintenant le couvercle. (Figure 3)

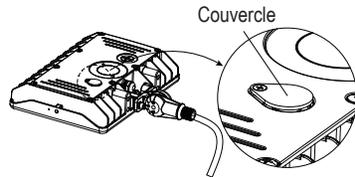


Figure 1

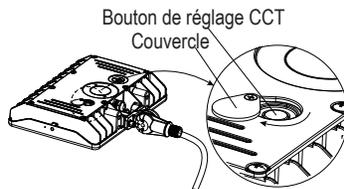


Figure 2

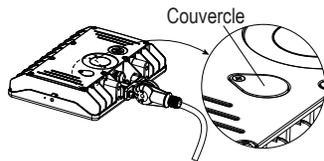


Figure 3

## AVERTISSEMENT

### Attention / Avertissement!

**Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles:**

1. Coupez le disjoncteur de dérivation de l'alimentation avant de le connecter alimentations en fils 120V CA.
2. Ne regardez pas directement dans les lampes lorsqu'elles sont allumées.
3. Ne faites pas fonctionner le ou les luminaires avec des pièces manquantes ou endommagées.
4. Ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
5. Le luminaire est certifié pour les endroits humides
6. Consultez le Code Canadien de l'électricité actuel et votre service de construction local pour toutes les questions réglementaires concernant votre application spécifique.
7. Ne pas utiliser avec des gradateurs.
8. N'installez pas le luminaire dans un compartiment non ventilé.
9. Éliminez correctement toutes les petites pièces et le matériel d'emballage qui peut être dangereux pour les enfants.
10. Installez conformément aux instructions du fabricant, aux et / ou le Code Canadien de l'électricité actuel.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UNE PERSONNE FAMILIALE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LA DANGERS IMPLIQUÉS.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ

# Mini-Projecteur CCT Réglable



- Format compact
- Tension d'entrée: 100-277V CA
- CCT réglable 3000K / 4000K / 5000K
- Puissance lumineuse élevée
- Facile à installer et à utiliser
- Angle de faisceau 150° x 120° (7H6V)
- Longue durée de vie 50 000 heures
- Démarrage instantané, sans scintillement
- Disponible en 15W, 30W ou 50W
- Homologué cULus pour les endroits humides
- Garantie limitée de 5 ans

**MAGIC LITE**  
VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE  
EN ÉCLAIRAGE


[www.magiclite.com](http://www.magiclite.com)

**MAGIC LITE**  
VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE  
EN ÉCLAIRAGE



## CÂBLAGE

1. Avant d'apporter une alimentation de 120V CA au luminaire, assurez-vous le fil n'est pas sous tension et toute l'alimentation venant du fil est coupée.
2. Connectez les fils 120V CA au luminaire: fil noir (chaud) au fil noir du luminaire, blanc (neutre) au fil blanc du luminaire, et vert (mise à la terre) au fil vert du luminaire.

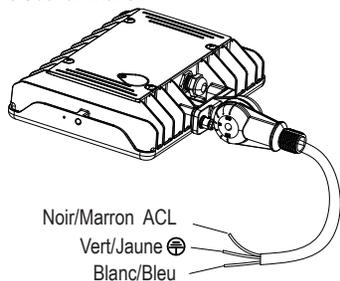

## MONTAGE


### 1. SUPPORT DE MONTAGE D'ARTICULATION

(pré-installé par l'usine)

**Étape 1:** Tirez le fil à travers l'entretoise métallique, le joint en caoutchouc et la moitié supérieure du support de montage d'articulation. Installez la moitié supérieure à l'aide des 2 vis fournis et une clé Allen (3/16). (Figure 4,5)

**Étape 2:** Tirez le fil à travers la seconde moitié du support d'articulation.

**Étape 3:** À l'aide d'une clé Allen (7/32), verrouillez les deux moitiés du support d'articulation, ensemble. (Figure 6)

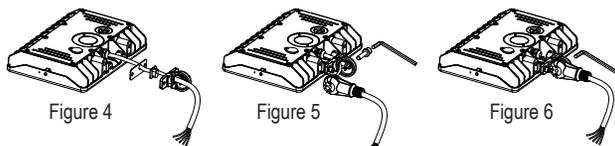


### 2. SUPPORT DE MONTAGE DE TOURILLON

**Étape 1:** Retirez le support de montage d'articulation (pré-installé par l'usine) en inverser les étapes de «SUPPORT DE MONTAGE D'ARTICULATION»

**Étape 2:** Tirez le fil à travers le trou central du support de tourillon. (Figure 7)

**Étape 3:** À l'aide d'une clé Allen (3/16), montez le support de tourillon sur le luminaire, en serrant les 2 vis fournies. (Figure 8)

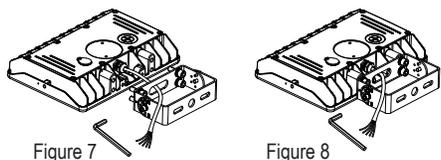

### 3. SUPPORT DE MONTAGE D'ÉTRIÉRIER

**Étape 1:** Retirez le support de montage d'articulation (pré-installé par l'usine) en inversant les étapes de «SUPPORT DE MONTAGE D'ARTICULATION»

**Étape 2:** À l'aide d'une clé Allen (3/16), installez le support des deux côtés trous filetés, avec les vis fournies.



### 4. SUPPORT DE MONTAGE UNIVERSEL


**Étape 1:** Retirez le support de montage d'articulation (pré-installé par l'usine) en inverser les étapes de «SUPPORT DE MONTAGE D'ARTICULATION»

**Étape 2:** À l'aide d'une clé Allen (5/16), démontez le support de montage universel dans trois parties principales: partie en "U", articulation supérieure et articulation inférieure.

**Étape 3:** À l'aide d'une clé Allen (3/16), installez le support en "U" sur les deux trous filetés latéraux, avec les vis fournies. Tirez le fil à travers le trou du milieu. (Figure 10)

**Étape 4:** Tirez le fil à travers la partie supérieure de l'articulation. À l'aide d'une clé Allen (7/32), installez la partie supérieure de l'articulation sur le support en "U", avec les vis fournies. Tirez le fil à travers la partie inférieure de l'articulation. (Figure 11)


**Étape 5:** Montez les deux parties de l'articulation ensemble et, à l'aide d'un clé Allen (5/16), verrouillez les deux moitiés ensemble. (Figure 12, 13)

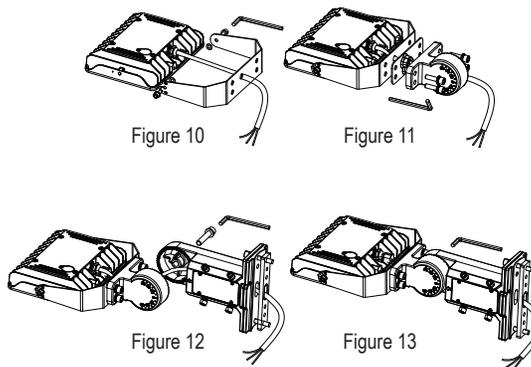

## INSTALLATION SUR DES POTEAUX D'ÉCLAIRAGE


Pour le montage sur des poteaux carrés, retirez la plaque d'adaptation semi-ronde (en laissant le joint en caoutchouc en place), percez 3 trous pour le montage des vis et du fil, positionner la barre d'installation à l'intérieur du poteau, tirer le fil à travers le trou ovale de la barre d'installation, puis serrez les vis de montage sur la barre d'installation. (Figure 15)

Remarque: l'angle réglable est de 0 ~ +/- 90 °

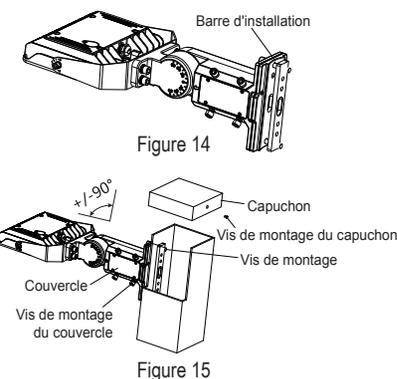


Pour les poteaux ronds, retirez la barre d'installation, percez 3 trous pour le montage vis et fil, positionner la barre d'installation à l'intérieur du trou, tirer le fil à travers le trou ovale de la barre d'installation, puis serrez le vis sur la barre d'installation. (Figure 16)

Remarque: l'angle réglable est de 0 ~ +/- 90 °

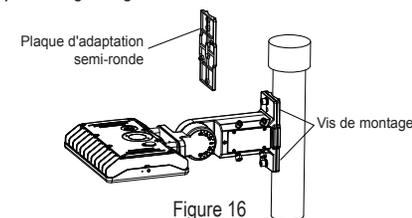

Pour le montage sur le dessus de poteaux ronds, desserrez les 4 vis de verrouillage, connectez les fils avec ceux venant du poteau, montez le luminaire sur le dessus du poteau, puis serrez les 4 vis de verrouillage. (Figure 17)

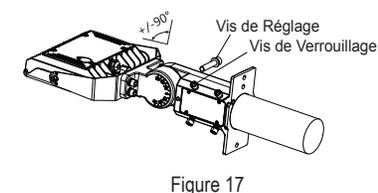

**Garantie Limitée** Cette garantie limitée s'applique pour une période de cinq (5) ans suivant la date de l'achat par l'acheteur original. Une copie de la facture originale sera requise pour procéder avec toute demande. L'obligation du fabricant se limite à la réparation ou remplacement de l'unité. L'obligation de cette garantie ne comprend aucun frais d'installation ni des frais de transport.