MAGIC LITE
YOUR TRUSTED LIGHTING PARTNER

120V AC LED ESTRIP
Ruban lumineux à DEL 120 V CA

FIXTURE INSTALLATION
INSTALLATION DU LUMINAIRE

Product code Code du produit	YH-HRF50D120S-283580WW (3000K) YH-HRF50D120S-283580NW (4000K) YH-HRF50D120S-283580W (6000K)

Note:
1) Custom lengths to be ordered in feet.
2) Each custom length comes with Power Plug (YH-POWERPLUG-15A) and End Cap (YH-ENDCAP) factory pre-assembled.The power plug and end cap need to be ordered separately

Important: Read all instructions in order to ensure safety and proper installation.
Lisez toutes les instructions afin d'assurer une bonne installation en toute sécurité.

NOTE:
Only available in factory pre-assembled custom lengths.

REMARQUE:
Disponible uniquement en longueurs personnalisées pré-assemblées en usine.

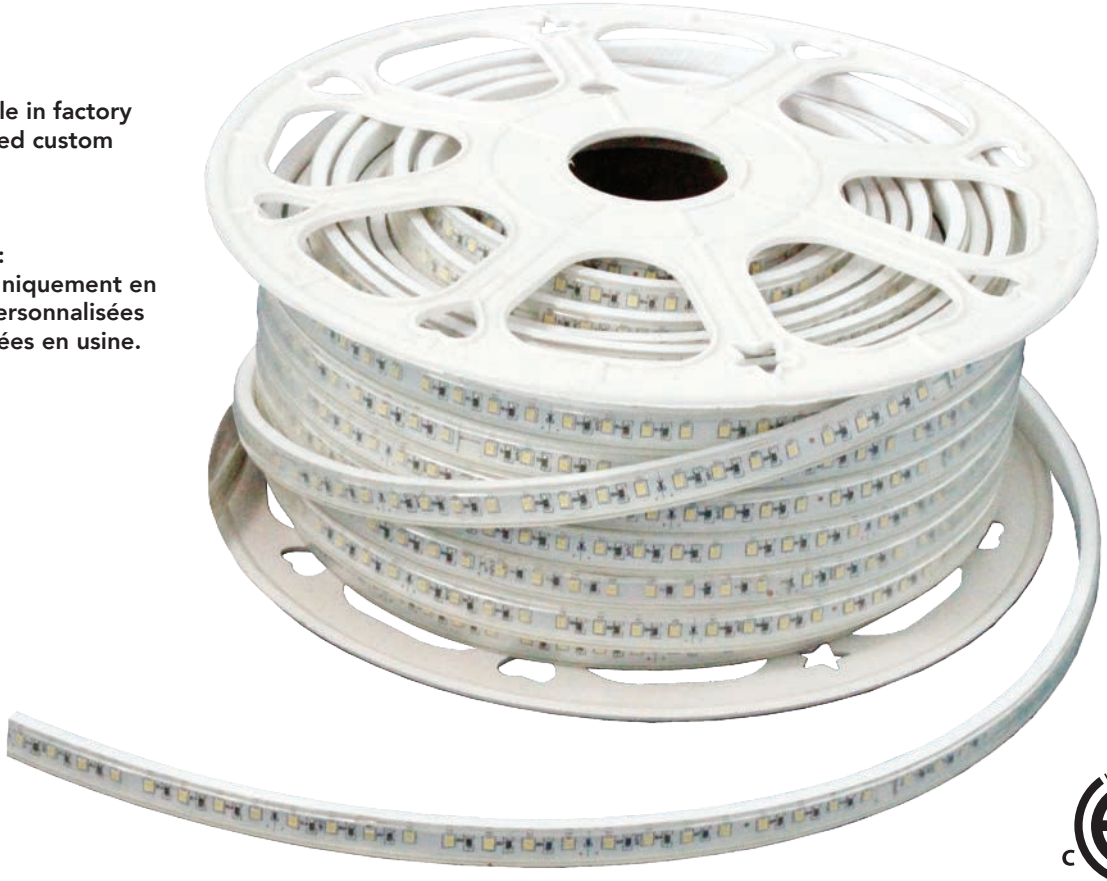

MAINTENANCE
ENTRETIEN

- Do not modify this fixture. Any modifications may render the product unsafe and void warranty.
  N'apportez pas de modifications à cet appareil. Toute altération risque de rendre l'appareil dangereux et d'annuler la garantie.

Limited Warranty
The warranty applies to the product from the original date of purchase for five (5) years against manufacturing defects. The owner must provide a copy of the original proof of purchase. The manufacturer's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing the component. It is not related in any way to the cost of the connection, the installation of the replacement parts or cost of transport.

Garantie Limitée
Cette garantie limitée s'applique pour une période de cinq (5) ans suivant la date de l'achat par l'acheteur original. Une copie de la facture originale sera requise pour procéder avec toute demande. L'obligation du fabriquant se limite à la réparation ou remplacement de l'unité. L'obligation de cette garantie ne comprend aucun frais d'installation ni des frais de transport.

INSTALLATION GUIDE

⚠ WARNING

Disconnect power before installation or maintenance.

Installation:

1. Cut the Estrip to desired length at the cut marks, using a sharp knife or scissors.
2. Apply glue inside the end cap. Attach the end cap to cover the end of the Estrip. Wipe the excess glue with a dry towel.
3. Line up the barbed side of the pins with the wires of the Estrip. Push barbed pins into the Estrip, making sure to make solid contact with the internal wires.
4. Apply glue inside the power feed connector sheath, then push the cord sheath onto the assembly until fully seated. Align the black wire of the power feed connector to the (+) and the white wire with the (-) on the Estrip. Wipe any excess glue with a clean towel. Let the assembly to dry for several hours.
5. When installing jumper connectors, repeat steps 3 & 4, making sure the connections have the correct polarity.
6. For surface installation, use mounting clips or aluminum mounting channels, as per your application requirements.

GUIDE D'INSTALLATION

⚠ MISE EN GARDE

Débrancher l'alimentation avant l'installation ou l'entretien.

Installation:
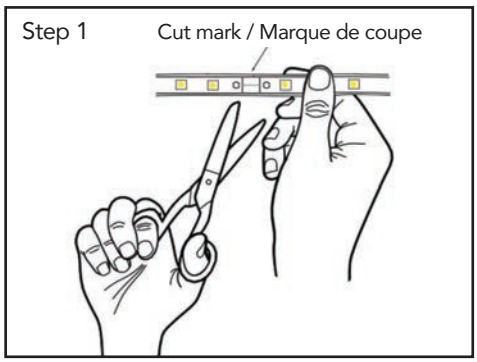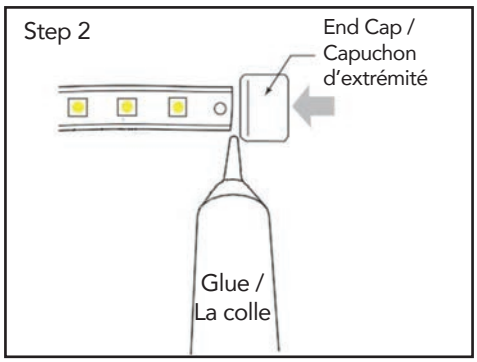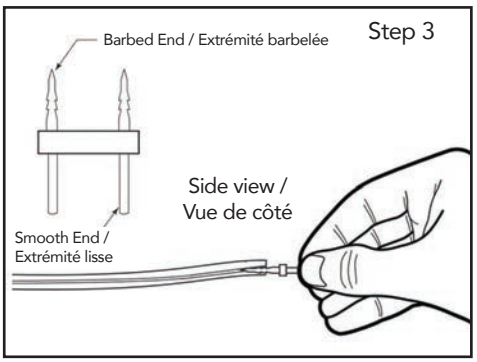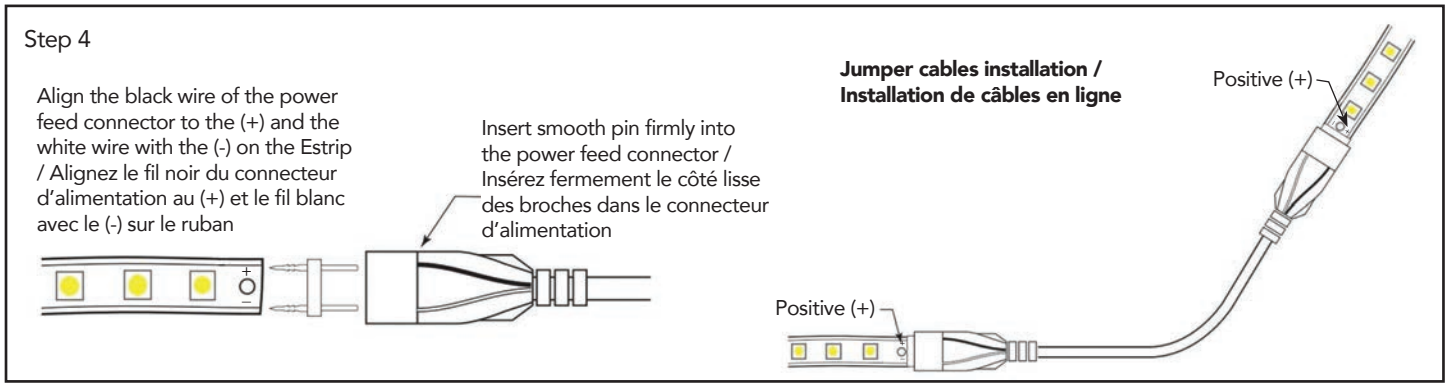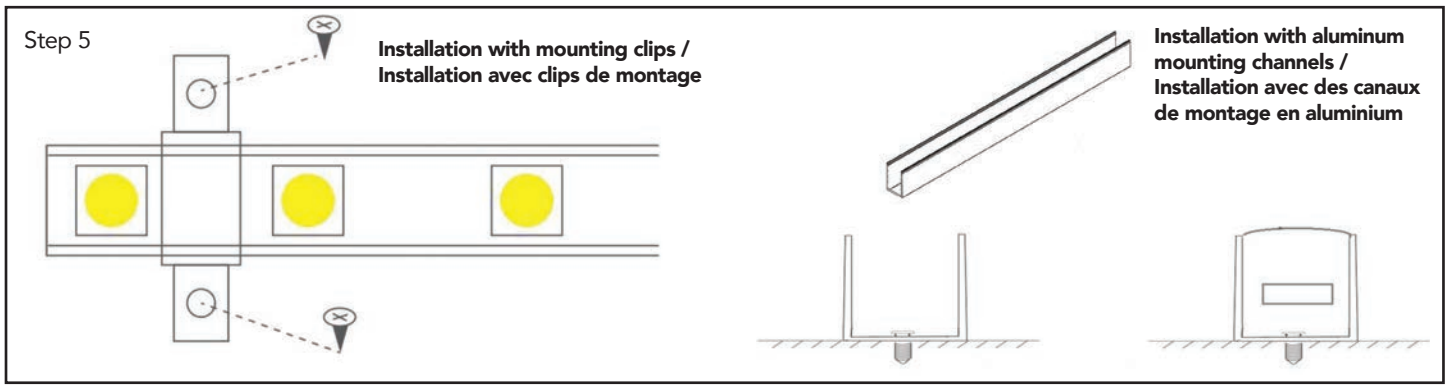
1. Coupez le ruban à la longueur désirée au niveau des marques de coupe, à l'aide d'un couteau tranchant ou de ciseaux.
2. Appliquez de la colle à l'intérieur du capuchon d'extrémité. Fixez le capuchon pour couvrir l'extrémité du ruban. Essuyez l'excès de colle avec une serviette sèche.
3. Alignez le côté barbelé des broches avec les fils du ruban lumineux. Enfoncez les broches barbelées dans le ruban, en vous assurant d'avoir un contact solide avec les fils internes.
4. Appliquez de la colle à l'intérieur de la gaine du connecteur d'alimentation, puis poussez la gaine du cordon sur l'assemblage jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Alignez le fil noir du connecteur d'alimentation avec le (+) et le fil blanc avec le (-) sur le ruban. Essuyez tout excès de colle avec une serviette propre. Laissez sécher l'ensemble pendant plusieurs heures.
5. Lors de l'installation des connecteurs en ligne, répétez les étapes 3 et 4, en vous assurant que les connexions ont la bonne polarité.
6. Pour une installation en surface, utilisez des clips de montage ou des canaux de montage en aluminium, selon les exigences de votre application.