



LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION

- Assurez-vous d'avoir le couvercle à béton approprié pour le profil de l'appareil d'éclairage.
- Retirez le gabarit en carton du couvercle à béton.
- Retirez l'appareil d'éclairage de la boîte et lisez soigneusement les instructions d'installation de l'appareil avant de procéder.
- Amenez le câble de courant de 120 volts CA dans le conduit flexible à l'endroit approximatif de l'appareil d'éclairage à l'intérieur du mur qui sera coulé.
- Désassemblez l'appareil d'éclairage selon les directives. Amenez le courant à l'appareil avec le fil approprié en utilisant le conduit flexible selon les instructions de l'installation, conformément au Code canadien de l'électricité et en utilisant des brides de cordon étanches.
- Réassemblez l'appareil d'éclairage selon les directives jusqu'au point de l'installation du couvercle de l'appareil d'éclairage. Si possible, faites un test de l'appareil pour vous assurer que la lampe s'allume et que toutes les connexions sont bonnes. Vérifiez de nouveau pour vous assurer que la bride de cordon est du type étanche et qu'elle soit resserrée à fond.
- Retirez les deux boulons à tête à six pans et les deux boulons du couvercle de l'arrière du couvercle à béton. Retirez les écrous à oreilles et les rondelles des deux boulons à tête à six pans.
- Les deux boulons à tête à six pans fournis sont filetés et se vissent du côté arrière du couvercle à béton. À l'aide d'un léger marteau, insérer un boulon à tête à six pans dans un des orifices de montage du couvercle à béton (voir le « MÉDAILLON » du schématique). Quand le boulon est inséré en droite ligne dans l'orifice de montage, continuez de fileter le boulon dans l'orifice en le vissant à l'aide d'une clé anglaise. Continuez de visser jusqu'à ce que la tête du

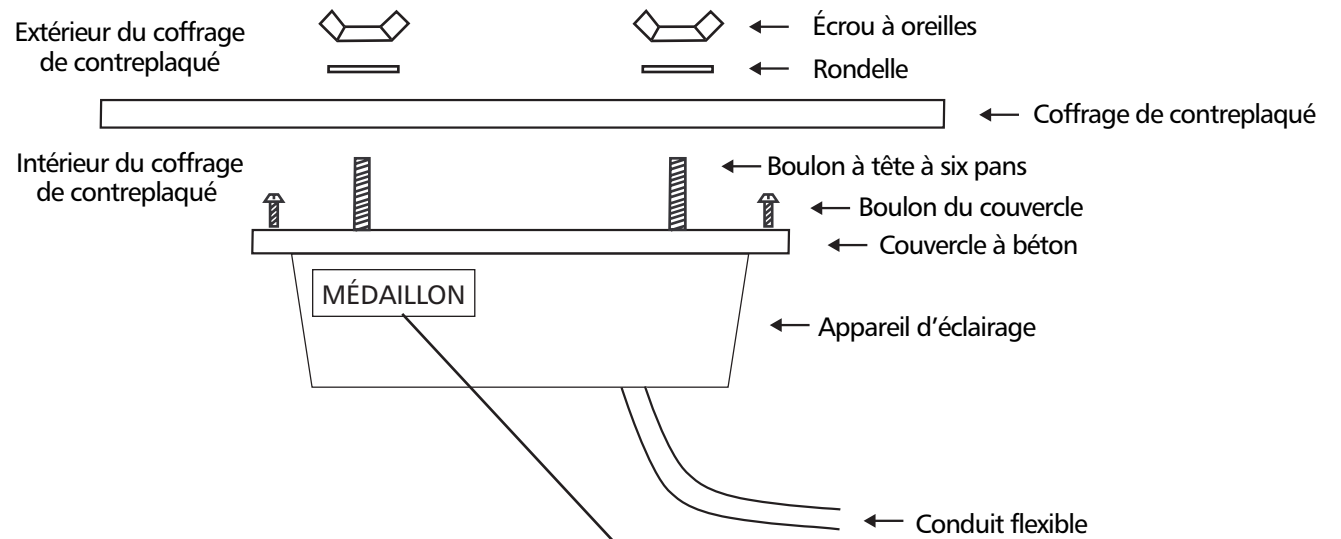

boulon soit en contact avec le côté arrière du couvercle à béton. Répétez la procédure pour le second boulon. Vissez le couvercle à béton sur l'appareil d'éclairage en utilisant les deux boulons de couvercle fournis.

- Collez le gabarit en carton inclus en utilisant un ruban gommé sur l'extérieur du coffrage de contreplaqué à la position permanente de l'appareil d'éclairage. Prenez note de la position des quatre orifices sur le gabarit. Percez quatre trous de 7,9 mm (5/16 po) à travers le gabarit et à travers le contreplaqué aux endroits indiqués sur le gabarit. Les deux orifices internes sont réservés pour le montage du couvercle à béton et du boîtier. Les deux orifices externes sont prévus pour permettre la fraisure dans le coffrage de contreplaqué pour les boulons du couvercle. Appliquez un ruban gommé sur les orifices externes après le perçage.
- De l'intérieur du mur, attachez l'appareil en poussant délicatement les deux boulons à tête à six pans dans les orifices internes de 7,9 mm (5/16 po) du coffrage de contreplaqué. Fixez les boulons solidement sur l'extérieur du coffrage en béton en insérant les rondelles et les écrous à oreilles et en les resserrant. Voir le diagramme ci-dessus.

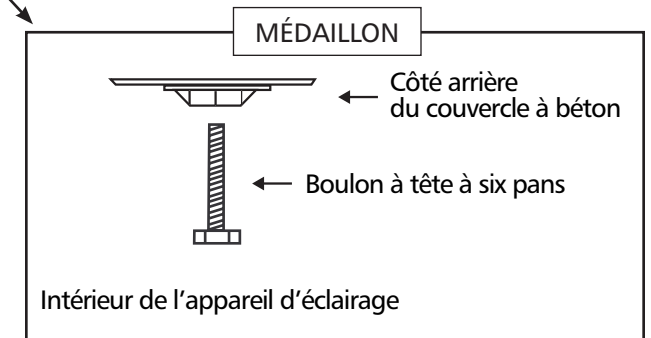

- Couler le mur en béton et laissez le béton durcir pour la période requise. Enlevez les écrous à oreilles et les rondelles de l'extérieur du coffrage de contreplaqué. Retirez délicatement le coffrage de contreplaqué.
- Si le mur doit être lavé à l'acide, s'il vous plaît utilisez une solution douce et lavez le mur à cette étape.
- Après le nettoyage du mur, enlevez le couvercle à béton de l'appareil en retirant les boulons du couvercle.
- Installez le couvercle de l'appareil d'éclairage en utilisant les boulons du couvercle de la boîte de l'appareil. L'installation est maintenant complète.

INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION

COUVERCLE À BÉTON

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cet accessoire permet l'installation aisée des appareils d'éclairage ci-dessous à l'intérieur d'un coffrage à béton avant le coulage :

Lampe-brique LED ou au xénon
Lampe LED ou au xénon pour marche
Lampe murale LED ou au xénon

REMARQUE : Il y a trois formes distinctes de couvercle à béton pour chacun des trois profils d'appareil d'éclairage.

 **MAGIC LITE**
*VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
EN ÉCLAIRAGE*

2526 Speers Road, Units 4-9
Oakville, Ontario, Canada L6L 5M2
Téléphone : 905-825-9592 • Hors de la région : 1-888-945-5483
Télécopieur : 905-825-8334
www.magiclite.com

 **MAGIC LITE**
*VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
EN ÉCLAIRAGE*