

REMARQUE DE FONCTIONNEMENT: Pour modifier les températures de couleur, déplacer curseur dans l'une des 3 positions : Blanc Chaud - Blanc Neutre - Blanc Froid.

INSTALLATION AVEC CORDON D'ALIMENTATION



Si vous utilisez un cordon d'alimentation, suivez les étapes 1 et 2 ci-dessous. Pour entrée d'alimentation hardwire, s'il vous plaît passez à la section suivante.

1. Positionez l'appareil à l'endroit désiré et utilisez un tournevis Phillips ou une visseuse électrique pour serrer des vis et fixation sécurisée sur une surface appropriée.
2. Insérez le cordon d'alimentation dans le port « ENTRÉE » du luminaire jusqu'à bien en place.




CONNEXION CÂBLÉE À TRAVERS DE PORTE D'ACCÈS ARRIÈRE

La porte d'accès arrière est situé dans le milieu du boîtier et il a son propre entrée défonçable pour connexion rapide, ce qui élimine la nécessité de retirer le couvercle et ouvert le compartiment de câblage. Voir Image 1, puis passez à la section correspondante ci-dessous.

1. Pousser l'entrée défonçable à l'aide d'un marteau ou d'un poinçon ; puis desserrer le vis qui fixe la porte d'accès arrière à l'aide d'un tournevis Phillips. Voir l'image 2.

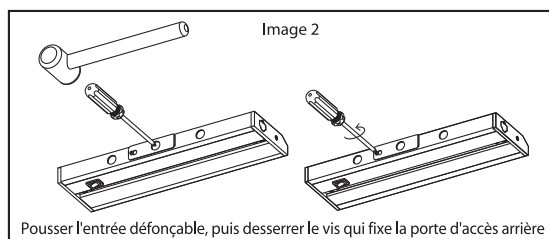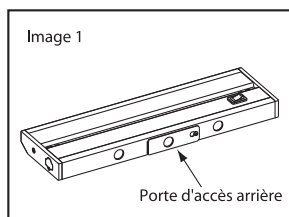

2. Installer le serre-câble approprié et connecter les fils en suivant le Code Canadien de l'électricité et à tous les codes locaux de la construction. Utilisez minimum 14AWG cuivre massif fils. 120V circuit de tension de ligne doit être protégée par fusible ou un disjoncteur.

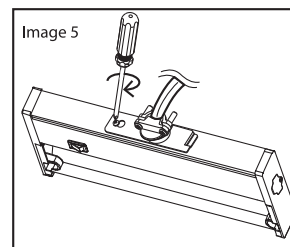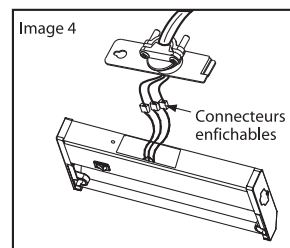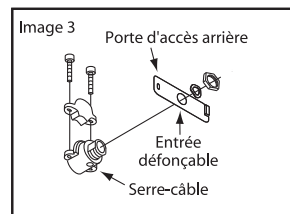

3. Dénuder 3/8 po d'isolation de chaque fil d'entrée du courant de 120 volts. Connectez les fils d'alimentation de tension alternative de ligne: Noir à Noir (fil sous tension), Blanc à Blanc (neutre) et Jaune/Vert à fil Vert (mise à la terre). Fixer chaque connexion en utilisant des connecteurs enfichables fournis.

4. Remplacer le couvercle du compartiment de câblage, et fixer le couvercle avec les vis de fixation existant.

REMARQUE : Assurez-vous que les fils sont pas pincé ou endommagé par une partie du boîtier ou le couvercle. Voir Image 5.

Montage de la lampe d'éclairage :

1. Positionez l'appareil à l'endroit désiré et utilisez un tournevis Phillips ou une visseuse électrique pour serrer des vis et fixation sécurisée sur une surface appropriée.

ACCESSOIRES DISPONIBLES (vendus séparément)

Câbles d'interconnexion :

12po, 18po, 24po et 32po câbles de raccordement flexibles; Noir ou Blanc

Cordon d'alimentation :

6 pi longueur, avec mise à la terre (3 broches) ; Noir ou Blanc



INTERCONNEXION DE L'APPAREILS

Utilisez des câbles de d'interconnexion pour interconnecter à proximité appareil. Voir Image 6.


Utilisez le connecteur en ligne fourni pour connecter directement les appareils à l'autre. Voir Image 7.

D'autres mesures de sécurité :

1. Ne regardez pas directement à la source de lumière DEL.
2. Ne touchez pas les lampes DEL.
3. Ne pas faire fonctionner sans couvercle (s) de connecteur d'extrémité en place pour tous les ports mox/ connecteurs non utilisés.
4. Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur de module DEL.
5. Convient aux endroits intérieurs secs seulement.
6. Ce produit est adapté pour une utilisation dans les circuits de gradation. Pour obtenir les meilleurs résultats (5-100 % de contrôle d'éclairage), utilisez Lutron DV600P, S600, DVCL-153P ou TC-600P gradateurs. (www.lutron.com)

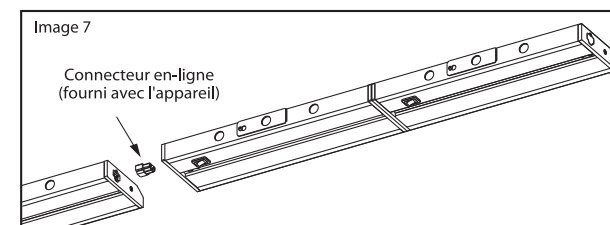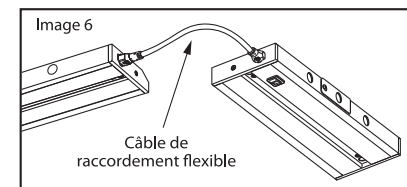




REMARQUE : Lors de l'interconnexion de plusieurs appareils, le premier projecteur DOIT être alimenté par le côté droit (ENTRÉE), et la sortie doit être connectée au projecteur suivant soit par un connecteur en ligne, soit par un câble de jonction, comme indiqué sur l'image 8. Les ports ENTRÉE et SORTIE sont clairement marqués aux deux extrémités de l'appareil.

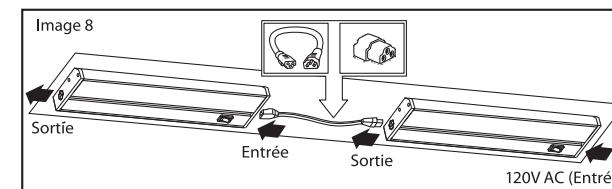

CONNEXION CÂBLÉE À TRAVERS DE L'ENTRÉE DÉFONÇABLES

REMARQUE : Ce type d'installation est moins courante - seulement fait lorsque la porte d'accès ne peut pas être utilisé.

1. Ouvrez le compartiment de câblage en retirant les vis à chaque fin et en soulevant la couverture du corps de logement. Voir Image 9.
2. Découper selon l'entrée défonçable qui est le mieux adapté pour connexion à des fils d'alimentation 120V. Les entrées défonçables sont situés long du dos et le haut du boîtier. Voir Image 10.
3. Installer le serre-câble approprié et connecter les fils en suivant le Code Canadien de l'électricité et à tous les codes locaux de la construction. Utilisez minimum 14AWG cuivre massif fils. 120V circuit de tension de ligne doit être protégée par fusible ou un disjoncteur.
4. Connectez les fils d'alimentation tension alternative de ligne: Noir à Noir (fil sous tension), Blanc à Blanc (neutre) et Jaune/Vert à fil Vert (mise à la terre). Fixer chaque connexion en utilisant des connecteurs enfichables fournis. Si votre système n'a pas fil de terre, consulter un électricien qualifié avant procéder à l'installation. **REMARQUE :** Électrique choc, une surchauffe, une faible ou pas de lumière, et la vie du luminaire raccourci peut produire si la mise à la terre correcte ne se fait pas.
5. Remplacer le couvercle du compartiment de câblage, et fixer le couvercle avec les vis de fixation existant. **REMARQUE :** Assurez-vous que les fils sont pas pincé ou endommagé par une partie du boîtier ou le couvercle.
6. Suivre les instructions sur la page précédente pour le montage de l'appareil.
7. Utilisez le tournevis pour verrouiller la vis fermement et couvrir le bouchon en plastique. Voir Image 11.

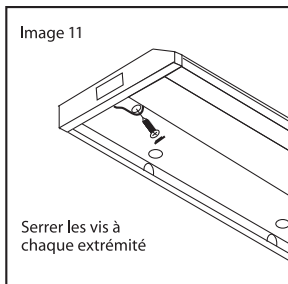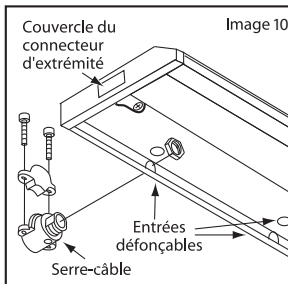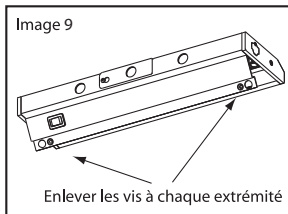

AVERTISSEMENT ET MISES EN GARDE

AVERTISSEMENT : Ces produits peuvent représenter un possible risque du choc électrique ou d'incendie si mal installés. Les produits doivent être installés conformément aux ces instructions, codes électriques en vigueur et/ou Code Canadien de l'électricité (CCE).




AVERTISSEMENT : Pour éviter un choc électrique, couper le courant avant l'installation.

CAUTION: Des blessures et des dommages à l'appareil et/ou la surface de montage peut se produire si l'appareil est tiré de la surface. Pour réduire la probabilité d'une telle blessure ou endommagement, monter sur une surface qui est mécaniquement solide. Convient aux endroits intérieurs secs seulement.

ATTENTION! RISQUE D'INCENDIE : Tenir les appareils loin des rideaux et d'autres matériaux combustibles.

REMARQUE: Liable jusqu'à 400 watts.

COMPOSANTS

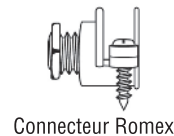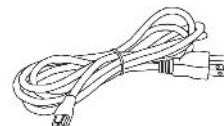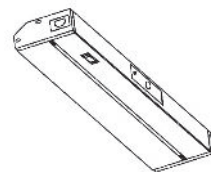

MAGIC LITE
VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
EN ÉCLAIRAGE

MAGIC LITE
VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
EN ÉCLAIRAGE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LTSPRO
3 Températures
de Couleur

**Lampe de
travail DEL**



Applications

- Lampe de travail pour dessous de placard
- Postes de travail
- Éclairage décoratif pour dessus de placard
- Présentoirs et étalages
- Merchandising
- Unités murales et bars

