

GUIDE D'INSTALLATION DES LUMINAIRES POUR LA RÉNOVATION.

Si vous effectuez une installation dans un endroit mouillé tel qu'une douche, ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE APPAREIL D'ÉCLAIRAGE INCORPORE LA LETTRE « W » SUR L'ÉTIQUETTE DU CODE DE PRODUIT, INDIQUANT SON ADAPTABILITÉ POUR LES ENDROITS MOUILLÉS. (par exemple : LVLDL-W-06)

1. Pour les applications de montage au plafond, chaque luminaire est expédié comme unité complète avec le bloc d'alimentation installé dans une boîte de jonction approuvée et fixée sur l'endos de l'appareil. Les connexions à basse tension sur l'appareil sont complétées à l'extérieur de la boîte de jonction en utilisant des raccords rapides. Aucun autre boîtier n'est requis pour le montage sur les plafonds non isolés. Des boîtiers isolés sont disponibles pour les plafonds isolés. (VOIR LES INSTRUCTIONS POUR PLAFONDS ISOLÉS.)
2. Vérifiez que le courant soit débranché sur tous les points où les luminaires seront installés avant de commencer l'installation.
3. Découpez un orifice de dimensions appropriées pour votre luminaire en utilisant le gabarit fourni.
4. Retirez la plaque sur le couvercle de la boîte avec l'inscription « Ouvrez ce côté ».
5. Amenez le câble d'alimentation de courant de 110 volts à travers l'entrée défonçable à l'arrière du couvercle de la boîte en utilisant un serre-câble approprié pour maintenir le câble en position.
6. Amenez le câble d'alimentation de courant de 110 volts sur le côté de 110 volts de la commande LED, (VOIR LES MARQUES SUR LA COMMANDE POUR LES CODES EN COULEUR DES FILS), dans la boîte en utilisant les connecteurs électriques appropriés. Raccordez le fil de mise à la terre d'entrée sur le fil de mise à la terre de la boîte de jonction.
7. Remplacez le couvercle sur la boîte.
8. Placez le boîtier dans l'orifice découpé précédemment sur le plafond en insérant l'extrémité du couvercle du boîtier en premier et en vous assurant que le raccord rapide à basse tension soit raccordé sur le fil du luminaire.
9. Utilisez les pièces de fixation fournies pour attacher solidement le luminaire sur le plafond.
10. Quand tous les luminaires sont complètement installés, rebranchez le disjoncteur divisionnaire. Si l'un ou l'autre des luminaires ne s'allume pas après 15 secondes, débranchez le disjoncteur divisionnaire et vérifiez le ou les luminaires fautifs pour des connexions correctes sur les câblages primaire et secondaire.

GUIDE D'INSTALLATION DES LUMINAIRES POUR LA NOUVELLE CONSTRUCTION.

1. Installez le châssis de plafond en plâtre sur la solive en utilisant les barres de montage réglables.
2. Installez le panneau de gypse (ou autre type de matériau) de finition de plafond.
3. Observez les étapes 1 à 10 ci-dessus.


GUIDE D'INSTALLATION DES LUMINAIRES POUR PLAFONDS ISOLÉS.

Des boîtiers pour plafonds isolés sont disponibles pour les luminaires suivant seulement : 4 po (no. de pièce Magic Lite LVLDL-04-XX-YY), 6 po (no. de pièce Magic Lite LVLDL-06-XX-YY) et 8 po (no. de pièce Magic Lite LVLDL-08-XX-YY).

Chaque boîtier CI est livré avec le bloc d'alimentation déjà installé dans la boîte de jonction sur le côté du boîtier. Il y a un raccord rapide pour la connexion sur le côté secondaire du bloc d'alimentation au luminaire, quand vous êtes prêt à compléter l'installation du luminaire à basse tension.

***REMARQUE :** Les codes locaux de la construction pourraient exiger l'usage d'un matériau de protection pare-vapeur disponible chez la plupart des distributeurs de produits électriques. Cet item n'est pas fourni par Magic Lite Ltd.

1. Installez le boîtier pour plafond isolé sur la solive en utilisant les barres de montage réglables.
2. Installez le panneau de gypse ou autre matériau de finition du plafond.
3. Observez les étapes 1 à 7 ci-dessus.
4. Raccordez le luminaire à basse tension sur le côté secondaire du bloc d'alimentation en utilisant les raccords rapides fournis.
5. Utilisez les pièces de fixation fournies avec le luminaire pour l'installer dans l'orifice du plafond isolé.
6. Connectez le luminaire à basse tension sur le côté secondaire du bloc d'alimentation, en utilisant des raccords rapides.
7. Utilisez les pièces de fixation fournies pour attacher solidement le luminaire sur le plafond.
8. Quand tous les luminaires sont complètement installés, rebranchez le disjoncteur divisionnaire. Si l'un ou l'autre des luminaires ne s'allume pas après 15 secondes, débranchez le disjoncteur divisionnaire et vérifiez le ou les luminaires fautifs pour des connexions correctes sur les câblages primaire et secondaire.

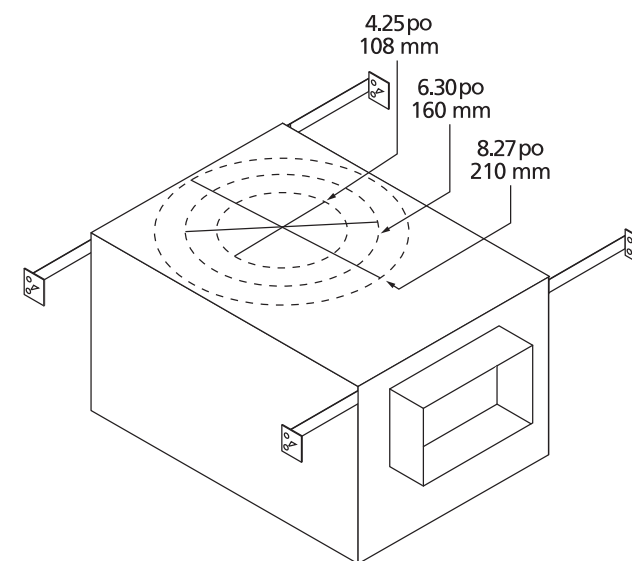

INSTALLATIONS DE COMMANDE À DISTANCE :

Pour les installations qui exigent le positionnement d'une commande à distance, Magic Lite fournit la commande LED incorporée à une boîte de jonction électrique. La boîte de jonction doit être solidement installée conformément au code local de l'électricité.

1. Branchez le côté primaire de la commande LED sur l'alimentation de courant de 120 V en utilisant les passe-fils appropriés sur la boîte de jonction (voir les mises en garde au début des présentes instructions). (Le courant doit être coupé !) Branchez le fil de mise à la terre sur la vis de mise à la terre dans la boîte de jonction.
2. Installez l'appareil d'éclairage à l'endroit désiré et branchez le côté secondaire de la commande LED en utilisant les raccords rapides fournis. Remarque : Si l'alimentation de courant est plus éloignée de l'appareil d'éclairage et que les fils existants ne permettent pas la connexion, utilisez une corde de rallonge avec raccords rapides disponible en longueurs de 10 pi (No. de pièce Magic Lite LVLDL-EX-10) et de 30 pi (LVLDL-EX-30). Remarque : NE PAS POSITIONNER LA COMMANDE À DISTANCE À PLUS DE 30 pi DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE.
3. Voir les instructions détaillées ci-dessus pour le montage de l'appareil d'éclairage.

NOTES ET AVERTISSEMENT

Mises en garde / Avertissement ! Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

1. Débranchez le disjoncteur divisionnaire de tous les points où les luminaires d'éclairage vertical seront installés avant de commencer l'installation.
2. Ne pas utiliser le luminaire avec des pièces manquantes ou endommagées.
3. Pour l'installation de luminaires multiples, prenez note du wattage de l'appareil que vous installez et assurez-vous de ne pas surcharger le circuit de 15 ampères. Les puissances nominales des appareils d'éclairage sont les suivantes :

LVLDL-04	9 WATTS (.08 ampères)
LVLDL-06	12 WATTS (.10 ampères)
LVLDL-08	15 WATTS (.13 ampères)
LVLDL-10	19 WATTS (.16 ampères)
LVLDL-12	24 WATTS (.2 ampères)
LVLDL-HP-04	11 WATTS (.09 ampères)
LVLDL-HP-06	15 WATTS (.13 ampères)
LVLDL-HP-08	25 WATTS (.21 ampères)

4. Pour installation dans les endroits secs seulement. Si vous effectuez une installation dans un endroit mouillé tel qu'une douche, ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE APPAREIL D'ÉCLAIRAGE INCORPORE LA LETTRE « W » SUR L'ÉTIQUETTE DU CODE DE PRODUIT, INDIQUANT SON ADAPTABILITÉ POUR LES ENDROITS MOUILLÉS. (par exemple : LVLDL-W-06)
5. Ces luminaires d'éclairage vertical LED peuvent être utilisés avec les gradateurs de lumière. **Veillez référer à la liste des gradateurs compatibles ci-dessous.**

Bord de sortie : entrée de 120 V CA :

- 1) Lutron - Skylark - SELV300P
- 2) Lutron - Maestro - MAELV 600
- 3) Lutron - NovaT - NTELV 300
- 4) Lutron - Diva - DVELV 300P
- 5) Leviton - Illumatech - IPE04
- 6) Leviton - Sureslide - 6615
- 7) Leviton - Vizia - VZE061LZ

6. Complétez l'installation conformément aux instructions du fabricant, aux codes d'électricité locaux et ou au Code canadien de l'électricité. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE, PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION, L'OPÉRATION DE CE PRODUIT ET CONSCIENTE DES RISQUES POSSIBLES.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques électriques :

Tension d'entrée : CA 100-240 V


Puissance de sortie :	4po – 9 W	HP 4po – 11 W
	6po – 12 W	HP 6po – 15 W
	8po – 15 W	HP 8po – 25 W
	10po – 19 W	
	12po – 24 W	

Durée de service moyenne de LED : 50,000 heures à 70% de rendement en lumen original

Options de fini : Blanc, Aluminium

Homologation : 

THIN-LINE LED À HAUTE PUISSANCE 4, 6 ET 8 PO

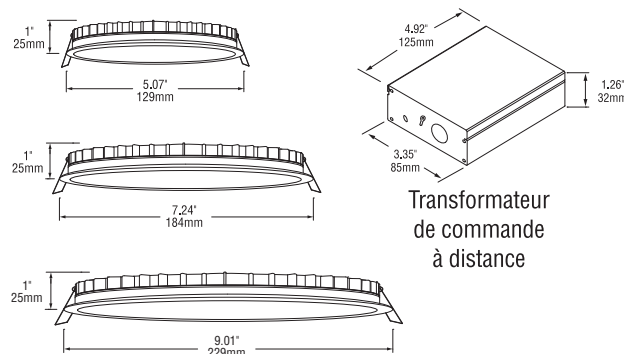

Le Luminaire Thin-line LED de haute puissance est disponible seulement pour installations avec transformateur de commande à distance.

MAGIC LITE
VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
EN ÉCLAIRAGE

www.magiclite.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ

Luminaire LED Thin-line d'éclairage vertical



Applications résidentielles

- Cuisines
- Garde-mangers
- Sous les sous-faces*
- Salles de lavage
- Chambres de bain
- Douches*

Applications commerciales

- Halls d'entrée
- Passages
- Salles de banquet
- Ascenseurs
- Escaliers
- Sous les sous-faces*
- Détail
- Restaurants
- Bureaux
- Sous les placards
- Intérieur de placards
- Montage mural pour éclairage d'évacuation

* indique un appareil d'éclairage pour endroits mouillés seulement. Les appareils pour endroits mouillés incorpore la lettre « W » au code de produit pour indiquer son adaptabilité pour les endroits mouillés. (par exemple : LVLDL-W-06)

MAGIC LITE
VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
EN ÉCLAIRAGE

